

# TP41txrx

Çift yönlü, Kısa mesafeli

Karşılıklı konuşmaya imkan veren

Dijital, Kablosuz Grup İletişim Sistemi


---- KULLANMA KLAVUZU ----

## GENEL AÇIKLAMA

1. Tüm sistemin çalışabilmesi için enaz bir adet master-konuşmacı ünitesinin açık olması gerekir. Slave-dinleyici-gruptaki diğer kişilerin sayısında bir sınır yoktur.
2. Master konuşmacı ünitesi her zaman açıktır ve yayındadır. Diğer dinleyiciler onu dinlerler. Anak konuşmacı master isterse SET tuşuna basarak MUTE-ses kes özelliğini kullanabilir. Bu durumda master konuşmacının sesi yayından çıkar. Yeniden SET tuşuna basarak diyalog içine girebilir.
3. Grup içindeki diğer kişiler slave-dinleyici konumundadır. Ancak KONUS butonuna basarak, master konuşmacıyla görüşmeye başlayabilir. Bu durumda tüm katılımcılar diyalogu duyarlar.

## APARAT ve BAĞLI ÜRÜNLER HAKKINDA


1. Cihazla birlikte bir bütün olan ikrofonlu kulaklık tipi cihaza özeldir. Farklı tipler mevcuttur. Lütfen bölgenizdeki yetkili satıcıyla iletişim kurunuz.
2. Cihaz güvenilir polimer pil kullanmaktadır.  
İki şekilde şarj işlemi yapılabilir.
  - a. Toplu taşıma ve şarj çantası satın alarak tüm ürünleri hızlı ve toplu olarak şarj edebilirsiniz.
  - b. Cihaz üzerinde bulunan mini USB soketi üzerinden şarj edebilirsiniz. Eğer toplu şarj kitine ihtiyaç duyarsanız ; Lütfen bölgenizdeki yetkili satıcıyla iletişim kurunuz.  
Şarj kiti; üzerinde 5-10 adet mini USB soketi bulunan bir aparattır.

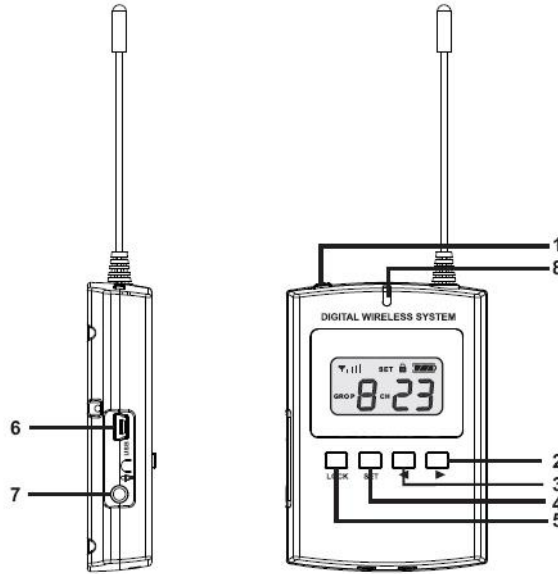

1. AÇ/KAPAT
2. SES/KANAL YUKARI
3. SES/KANAL AŞAĞI
4. SET AYAR

5. LOCK/KILIT
6. USB port
7. MIKROFONLU/KULAKLIK GIRISI
8. ŞARJ DURUM LEDİ

## Master- Konuşmacı- Operatör işlemleri

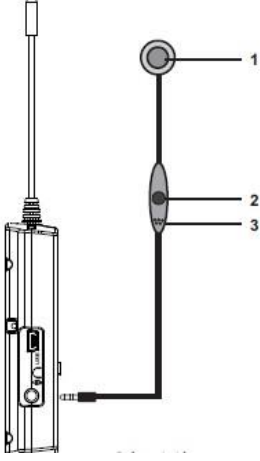

1. Mikrofonlu kulaklık, küçük tekli kulaklık
2. Mute düğmesi
3. Mikrofon



1. Anten sinyal göstergesi
2. Çalışma şekli göstergesi
3. Kilit işareti
4. Pil durum göstergesi
5. Master konuşmacı mikrofon durumunu
6. Ses seviyesi
7. Kanal numarası

### İşlem açıklamaları


1. Fonksiyonlar: Master unite daime verici ve alıcı konumundadır. Grup içindeki kişiler daima master konuşmacı sesini işitirler. Kim konuşmaya dahil olmak-soru sormak isterse KONUS butonuna basıp bırakıncaya kadar konuşur. Bu durumda master unite alıcı konumuna gelir ve dinleme yapar.
2. Mute işlemi : Cihaz üzerinde bulunan SET butonuna basılınca veya KONUS butonuna basınca master unite MUTE konumuna – sessiz – girer. Butona tekrar bastığında mikrofon yeniden aktif olur ve konuşmaya devam eder.
3. Kanal ayarı: LOCK butonuna basılır ve ekrandaki kilit işaretinin kalması beklenir.

Kilit işareti kalktıktan sonra : ◀ ▶ tuşlarıyla ( bazı modellerde ↓ ↑ şeklindedir. ) kanal ayarı yapılır. ÖNEMLİ NOT : Sistemin çalışabilmesi için master unite kanal numarasıyla diğer ünitelerin kanal numaralarının aynı olması gerekir.

4. Ses ayarı : Tüm ünitelerde mikrofon hassasiyet ayarı ve kulaklık ses şiddeti ayarı vardır. : Kilit durumundan bağımsız olarak her zaman ◀ ▶ tuşlarıyla ( bazı modellerde ↓ ↑ şeklindedir. ) ses şiddeti ayarlanabilir. Kilitli durumda değilken SET butonuna her basışta farklı seviyeye ulaşan mikrofon hassasiyet ayarı yapılabilir.
5. Çalışma modu hakkında : Farklı uygulamalara uygun olması gerekçesiyle gelişmiş mod ve - Enerji korumalı mod olmak üzere kullanıcılar için iki ayrı çalışma şekli, vardır. Çalışma şekli değişimi için

cihaz kapalı konumdayken SE butonu ile ▶ butonuna aynı anda basarak cihazı açın. Ekranda SET yazısı belirlediğinde Gelişmiş mod'a giriş yapılmış olacaktır. Veya tam tersi işlemle çalışma şekli değişir. Lütfen ekranda SET yazısı olmayan enerji tasarrufu modunda çalışmasına özen gösteriniz. Gelişmiş mod ileri seviye kullanıcılar için geliştirilmiştir.

## Dinleyici – Katılımcı İşlemcileri

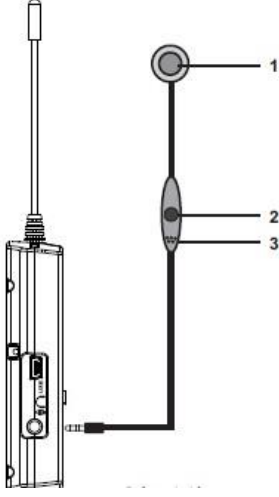

4. Mikrofonlu kulaklık, küçük tekli kulaklık
5. KONUŞ düğmesi. Basılı tutuldukça master ve diğer kişiler dinler, bırakıldığında kendisi dinler
6. Mikrofon



1. Anten sinyal göstergesi
2. Çalışma şekli göstergesi
3. Kilit işareti
4. Pil seviye göstergesi
5. Mikrofon durum göstergesi ( KONUS butonuna basıldığında GROUP yazar.
6. Ses seviyesi
7. Kanal sayısı

## İşlem açıklamaları


1. Fonksiyonlar: KONUŞ butonu veya cihaz üzerindeki SET butonuna basıldığında dinlemeden çıkar ve verici konumuna gelerek sesi yayınlar.
2. Kanal ayarı: LOCK butonuna basılır ve ekrandaki kilit işaretinin kalması beklenir.

Kilit işareti kalktıktan sonra : ◀ ▶ tuşlarıyla ( bazı modellerde ↓ ↑ şeklindedir. ) kanal ayarı yapılır. ÖNEMLİ NOT : Sistemin çalışabilmesi için master unite kanal numarasıyla diğer ünitelerin kanal numaralarının aynı olması gerekir.

3. Ses ayarı : Tüm ünitelerde mikrofon hassasiyet ayarı ve kulaklık ses şiddeti ayarı vardır. : Kilit durumundan bağımsız olarak her zaman ◀ ▶ tuşlarıyla ( bazı modellerde ↓ ↑ şeklindedir. ) ses şiddeti ayarlanabilir. Kilitli durumda değilken SET butonuna her basışta farklı seviyeye ulaşan mikrofon hassasiyet ayarı yapılabilir.

4. Çalışma modu hakkında : Farklı uygulamalara uygun olması gerekçesiyle gelişmiş mod ve - Enerji korumalı mod olmak üzere kullanıcılar için iki ayrı çalışma şekli, vardır. Çalışma şekli değişimi için cihaz kapalı konumdayken SE butonu ile ▶ butonuna aynı anda basarak cihazı açın. Ekranda SET yazısı belirlediğinde Gelişmiş mod'a giriş yapılmış olacaktır. Veya tam tersi işlemle çalışma şekli değişir. Lütfen ekranda SET yazısı olmayan enerji tasarrufu modunda çalışmasına özen gösteriniz. Gelişmiş mod ileri seviye kullanıcılar için geliştirilmiştir. Her iki çalışma şekli için : Master ve slave ünitelerin aynı kanalda ve aynı çalışma modunda olması gerektiğini hatırlayın.

### Pil şarj sistemi

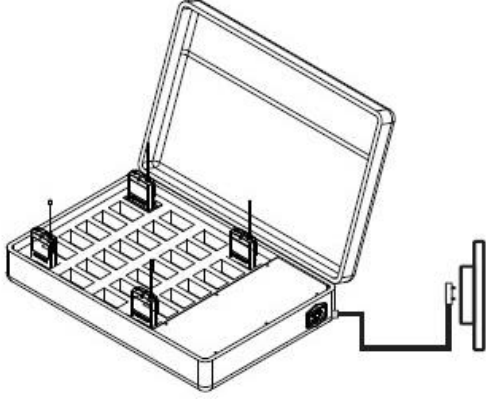

3. Cihaz güvenilir polimer pil kullanmaktadır.  
İki şekilde şarj işlemi yapılabilir.
  - c. Toplu taşıma ve şarj çantası satın alarak tüm ürünleri hızlı ve toplu olarak şarj edebilirsiniz.
  - d. Cihaz üzerinde bulunan mini USB soketi üzerinden şarj edebilirsiniz. Eğer toplu şarj kitine ihtiyaç duyarsanız ; Lütfen bölgenizdeki yetkili satıcıyla iletişim kurunuz.  
Şarj kiti; üzerinde 5-10 adet mini USB soketi bulunan bir alettir.

İthalatçı / Üretici firma T HIS TEK Ltd. Şti.  
Marka : tcontec  
[www.tcontec.net](http://www.tcontec.net)  
bilgi @ tcontec . net  
İstanbul, 0216 390 9048  
İSTANBUL | 2014 | Tüm hakları saklıdır.